



# SDVB20Z 系列

位移传感器

# 技术手册

## 产 品 介 绍

SDVB20Z 系列位移传感器的核心是铁芯可动变压器。由铁心、衔铁、初级线圈、次级线圈组成，初级线圈、次级线圈分布在线圈骨架上，线圈内部有一个可自由移动的杆状衔铁。当衔铁处于中间位置时，两个次级线圈产生的感应电动势相等，这样输出电压为 0；当衔铁在线圈内部移动并偏离中心位置时，两个线圈产生的感应电动势不等，有电压输出，其电压大小取决于位移量的大小。主要用于监测混凝土、岩土、土体和结构物表面裂缝的开合度。

## 产 品 特 点

- 铝合金外壳，轻巧美观
- 原理直观、结构简单、工作可靠、使用寿命长；
- 灵敏度高、线性范围宽、重复性好；
- 分辨率高、应用广、防水性能显著,适合于不同的应用；
- 结构对称、零位可恢复；


## 应 用 领 域

- 混凝土结构位移监测
- 房屋结构裂缝监测
- 结构物表面裂缝监测
- 大坝坝体裂缝监测
- 桥梁裂缝、挠度监测
- 各种结构位移监测

## 性能参数

供电电源	15 ~ 28V DC
工作电流	电压输出型供电电流 $\leq 12\text{mA}$
	二线 4~20mA 电流输出型 LVDT, 供电电流 4~20mA
位移量程	10 mm、25 mm、50 mm、100 mm
输出信号	0 ~ 5V (9 ~ 12V DC 供电电压)
	0 ~ 10V (15 ~ 28V DC 供电电压)
	4 ~ 20mA (二线制, 15 ~ 28V DC 供电电压)
	RS485 数字式输出 (9 ~ 12V DC 供电电压)
线性误差	$\pm 0.5\%$
分辨率	$\leq 0.1\mu\text{m}$ (最高), 数字式输出是 16 bit
工作温度	-25°C ~ +85°C
温度系数	零点 $\leq 0.01\%/^{\circ}\text{C}$
	灵敏度 $\leq 0.025\%/^{\circ}\text{C}$

## 机械尺寸

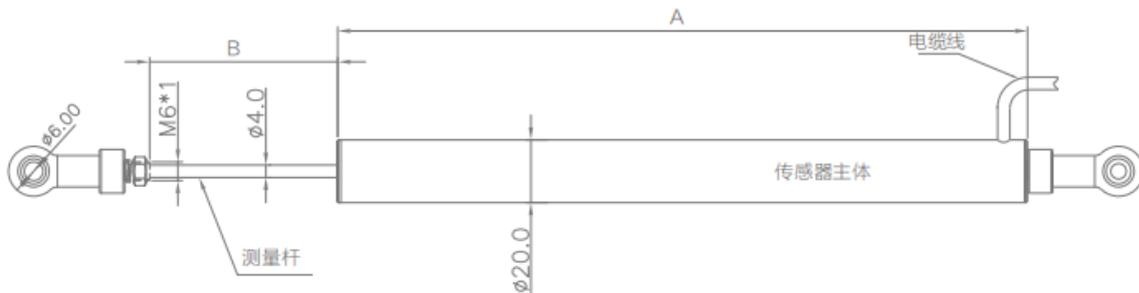


量程 (mm)	10	25	50	100
主体长度 A (mm)	172	220	260	340
测量杆长度 B (mm)	15	34	60	131

注意事项：出厂默认传感器导杆向出线方向运动时输出增大。

### 输出特性


不同量程SDVB20Z系列0-5V输出电压和位移关系:

(供电电压9~28VDC,推荐供电电压12VDC)

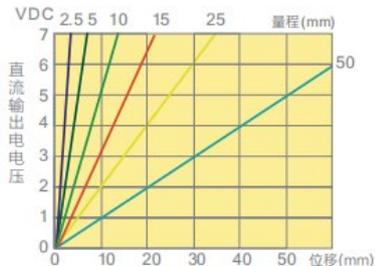

不同量程SDVB20Z系列0-10V输出电压和位移关系:


(供电电压15~28VDC,推荐供电电压15VDC)

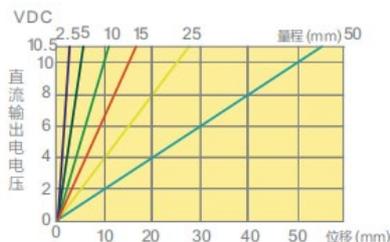

电流输出型LVDT

最大环路负载电阻和供电电压关系:


(供电电压15~28VDC,推荐供电电压24VDC,负载电阻500Ω)

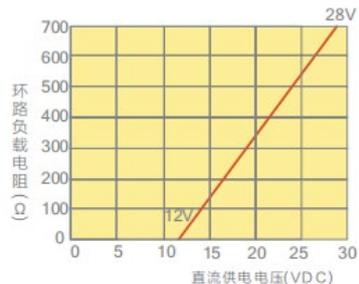

### 接线方法



直流稳压电源输出电压值必须在规定的范围内使用内(参见性能参数表),按正确的接线位置进行接线,输出连接方式有直出电缆线和插座式。

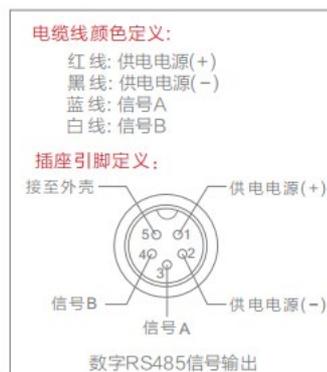

◆ 电压输出型接线图:



◆ 二线电流输出型接线图:



◆ 二线电流输出PLC接入型接线图:



## 产 品 选 型

SDVB20Z	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	选型说明											
电子仓和线圈主体结构关系	X														标准为缺省值；A:双管式，B：电子仓和线圈分开式，C：电子仓无外壳式，.....，Z:特殊定制
量程(数字代表量程)			X	X	X										单位:mm
精度						A									0.25%
						B									0.50%
						C									1%
						D									3%
						E									5%
						S									0.1%(仅适用于数字输出)
信号输出信息							X	X							见附表1
传感器本体安装信息									X	X					见附表2
出线方式														D	连接器输出
														P	航空插头


**附表1:信号输出信息**

	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
模拟输出	输出制式	输出范围	
	A:电流输出	1、4mA~20mA	
	V:电压输出	1、0V~10V 4、-5V~5V 2、0V~5V 6、-10V~10V A、交流输出	
数字输出	输出制式	数据格式及波特率	
	M:Modbus输出 (出厂默认波特率9600)	RTU格式	ASCII
		0: 2400	A: 2400
		1: 4800	B: 4800
		2: 9600	C: 9600
		3: 19200	D: 19200
		4: 38400	E: 38400
		5: 76800	F: 76800
6: 115200		G: 115200	

**附表2:传感器本体安装信息**

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C:圆柱型	代号 螺纹/外径
M:标准螺纹	1 B 12
T:细牙螺纹	2 C 14
	3 D 16
	4 E 18
	5 F 20
	6 G 22
	7 H 24
	8 8 I 28
	9 J
	A 10 Z 客户订制


选型示例:

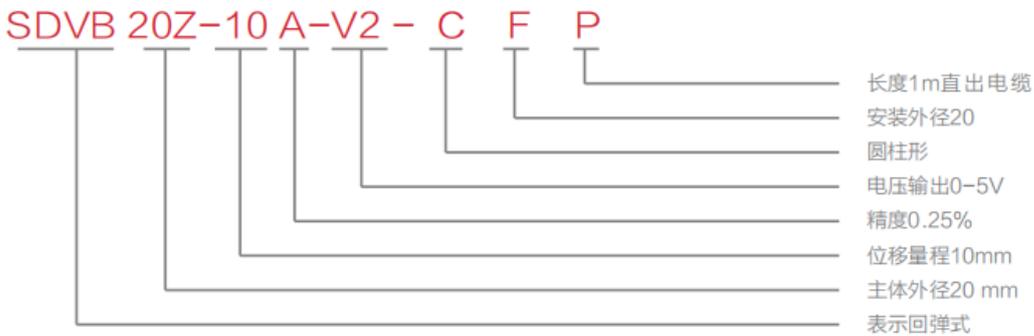

## 安 装 方 式

SVB20Z 系列位移传感器不需要另配安装支架, 只需要在传感器安装位置打上两颗 M6 的膨胀螺丝即可。若发现测杆受灰尘或油污粘连而造成活动发涩, 请用酒精棉擦拭、清洁测杆。

## 应 用 场 景

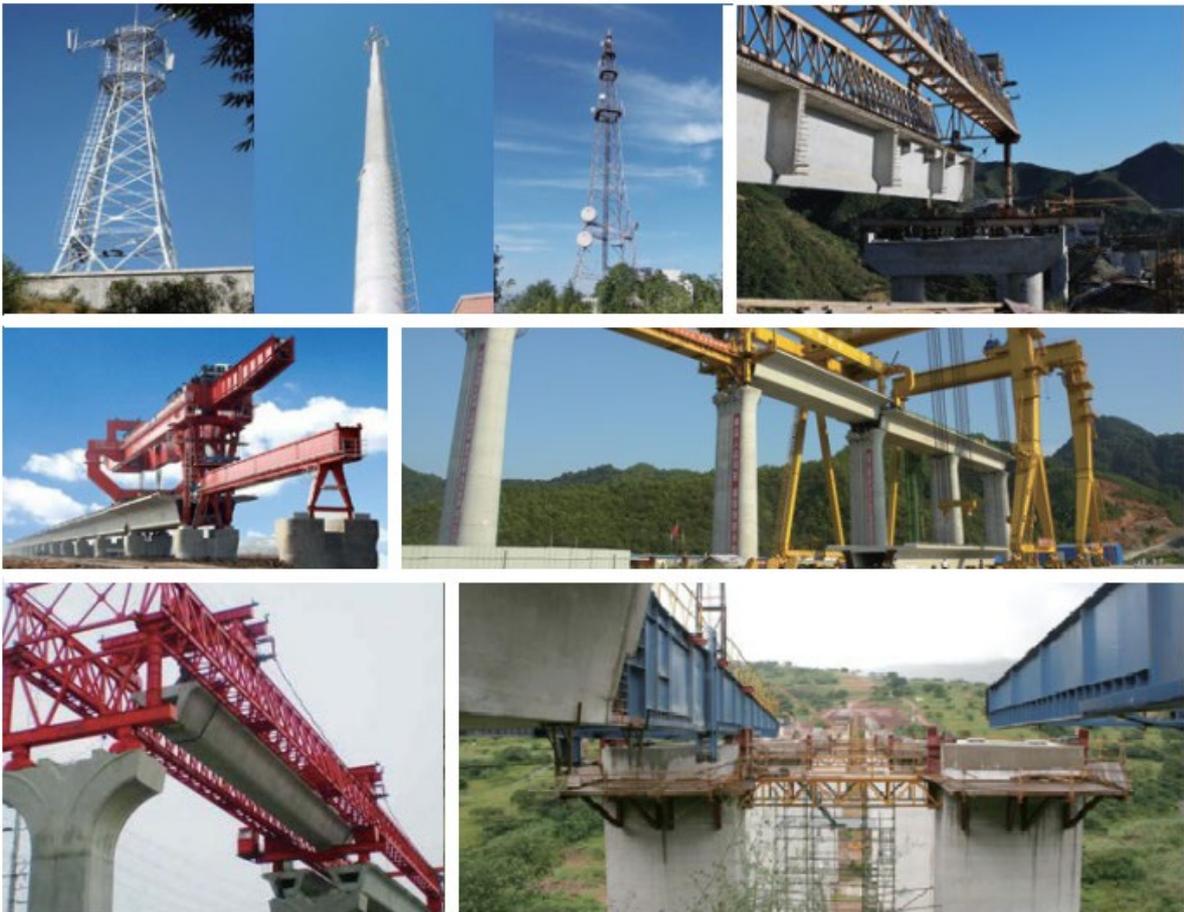

# SDVB20Z 系列 位移传感器

## 无锡北微传感科技有限公司

地址：无锡市滨湖区绣溪路 58 号 30 幢

总机：0510-85737158

热线：400-618-0510

邮箱：[sales@bwsensing.com](mailto:sales@bwsensing.com)

网址：[www.bwsensing.com.cn](http://www.bwsensing.com.cn)